Daxom

Elektrikli Şofben

Kullanma ve Montaj Kılavuzu

Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven

CE



Değerli Daxom Kullanıcısı,

Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz.

Yetkisiz olarak montaj veya bakım yapılması halinde, cihaz garanti kapsamından çıkacaktır. Buna ek olarak üründe meydana gelebilecek bir bozukluk veya kazadan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi koşullarda saklayınız.

1. GÜVENLİK UYARILARI

- Şofben montajı yetkili personel tarafından bu kılavuzda belirtilen yönergelere göre yapılmalıdır.
- Cihazın ilk çalıştırılması Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır, cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz.
- Cihazın su tesisatı bağlantıları sızdırmaz ve sağlam yapılmalıdır.
- Cihaz, modeline göre bu kılavuzda belirtilen gerilim ile çalışabilir. Şebeke geriliminin uygun olması sağlanmalıdır.
- Şehir şebekesi dışında bir kaynaktan (jenaretör gibi) besleme yapıldığında cihazın güvenli çalışabilmesi için gereken şartların sağlandığından emin olunmalıdır.
- Cihaza, bu kılavuzda belirtilen uygun kesitli kablo ile enerji sağlanmalıdır. Kaçak akım rölesi ve topraklama bağlantısı olmalıdır.
- Cihaz nemli ve ıslanabilecek ortamlara montaj edilmemelidir.
- Parlayıcı, patlayıcı veya kolay alev alan madde veya eşyalar cihazın yanında veya yakınında bulundurulmamalıdır.
- Bu montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün tamamlayıcı parçasıdır. Gerektiğinde başvurmak için saklayınız. Herhangi bir kayıp veya hasar halinde yeni bir kopya için Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.
- Bu şofben sadece maksadına uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici; yanlış kullanım, kurulum, ayarlama ve bakımdan doğabilecek mülke hasar, kişilere veya hayvanlara yönelik yaralanmalarda, sözleşmede yer alan yahut almayan her tür yükümlülüğü peşinen reddeder.
- Ambalajı çıkardıktan sonra, içeriğin iyi durumda ve eksiksiz olduğundan emin

olun. Aksi halde, cihazınızı satın aldığınız satıcı ile irtibata geçiniz.

- Tüm ambalaj atıklarını insan ve çevre sağlığına zarar vermeden, dikkatlice bertaraf edin.
- Su kaçağı olması halinde su besleme kapatılmalıdır ve yetkili servisi derhal bilgilendirilmelidir.
- Şofben uzunca bir süre kullanılmayacaksa aşağıdaki işlemleri yerine getirmesi önerilir:
  - Cihazın elektrik anahtarını kapatın
  - Cihaz su giriş vanasını kapatın
  - Donmayı önlemek için şebeke sıcak su devresini tahliye edin
- Şofben çocuklar veya yardımcısı olmayan engelli kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihaz kaynaklı duman veya yanık kokusu hissedilmesi halinde cihazın elektrik anahtarını kapatın ve Yetkili Servis ile irtibata geçin.
- Islak elle veya cihazın dışı ıslakken cihaza dokunmayın.
- Cihazın temizliği için deterjan, tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayınız. Cihazın dış temizliğini hafif nemli bir bez ile cihazın elektrik anahtarını kapatarak yapabilirsiniz.
- Sıcak su musluğunu ilk açtığınızda kaynar su gelebilir, kullanmadan önce su sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- Şofbenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır.

2. TASARRUFLU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

- Su sıcaklığını ihtiyacınıza göre soğuk su ile ılıştırmaya gerek kalmayacak dereceye ayarlamanız tasarruf sağlar.
- Suyu bilinçli kullanın. Bilinçli su kullanımı tasarrufu artırır.


3. TEKNİK BİLGİLER

Teknik Özellikler				
Model	Güç (kW)	Boyutlar Y*G*D (mm)	Ağırlık (Kg)	Δt=25 °C Sıcak Su Miktarı (l/dk)
3~380 V 50 Hz				
UKDAX-6MST	6	425*280*95	5,4	3,4
UKDAX-8MST	8		5,4	4,6
UKDAX-10MST	10		5,4	5,8
UKDAX-12MST	12		5,4	6,9
UKDAX-16MST	16		6,7	9,2
UKDAX-18MST	18		8,2	10,4
UKDAX-20MST	20		8,2	11,5
UKDAX-24MST	24		8,2	13,8
1~220 V 50 Hz				
UKDAX-6MSM	6	425*280*95	5,4	3,4
UKDAX-8MSM	8		5,4	4,6
UKDAX-10MSM	10		5,4	5,8
UKDAX-12MSM	12		5,4	6,9
UKDAX-16MSM	16		6,7	9,2

Genel Teknik Özellikler		
Min.Çalışma Basıncı	Bar	0,3
Max.Çalışma Basıncı	bar	6
Min.Ayar Sıcaklığı	°C	30
Max.Ayar Sıcaklığı	°C	60
Bağlantılar	inch	½

4. ŞOFBEN MONTAJI

⚠ Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

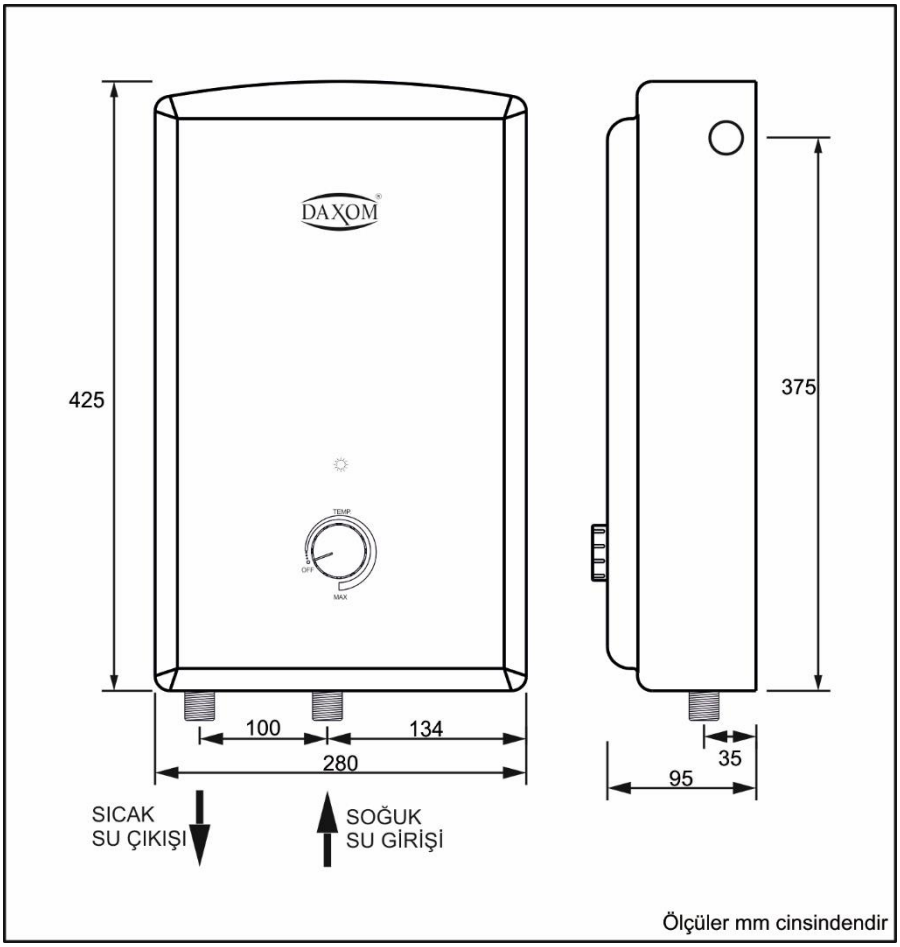


4.1. Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları

Bakım veya onarım hallerinde şofbene erişebilmek için kurulumda öngörülen minimum mesafelere uyunuz. Doğru cihaz konumlaması için:


- Ocak ya da benzeri pişirme cihazları üzerine montaj edilmemelidir
- Şofbenin kurulu olduğu odada yanıcı ürün bırakmayın
- Sıcaklığa duyarlı duvarlar (örneğin, ahşap duvarlar) düzgün yalıtım ile

korunmalıdır.

- Kurulumdan önce, cihazın çalışmasını bozabilecek herhangi bir kalıntıyı ortadan kaldırmak için bütün sistem borularını dikkatlice yıkayın. Cihaz su girişinde yerleşik 6 bar emniyet ventili vardır. Su basıncının 6 barı aşmadığından emin olun. Şüphe duyuyorsanız, bir basınç azaltıcı montajı yaptırınız.
- Şofbenin monte edildiği ortam bakım veya onarım esnasında bloke edici, engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın çevresinde bakım veya onarım için yeterli boşluk bulunmalıdır.
- Şofbenin elektrik bağlantısı uygun kablo, sigorta ve kaçak akım rölesi ile yapılmalı ve topraklama mutlaka olmalıdır.
- Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek kadar mukavim olmalıdır.

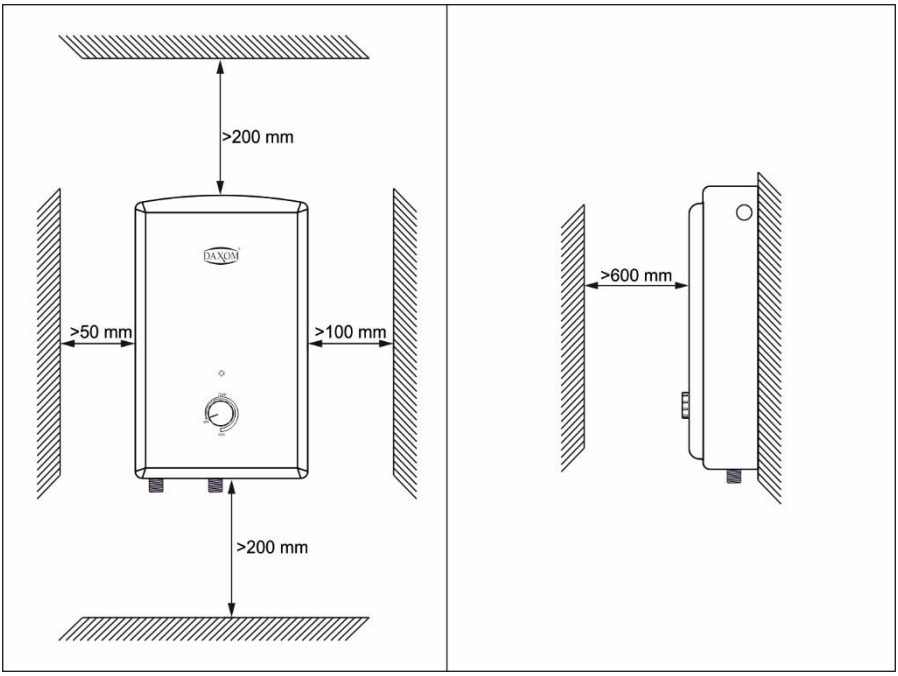

4.2. Şofbenin Duvara Montajı

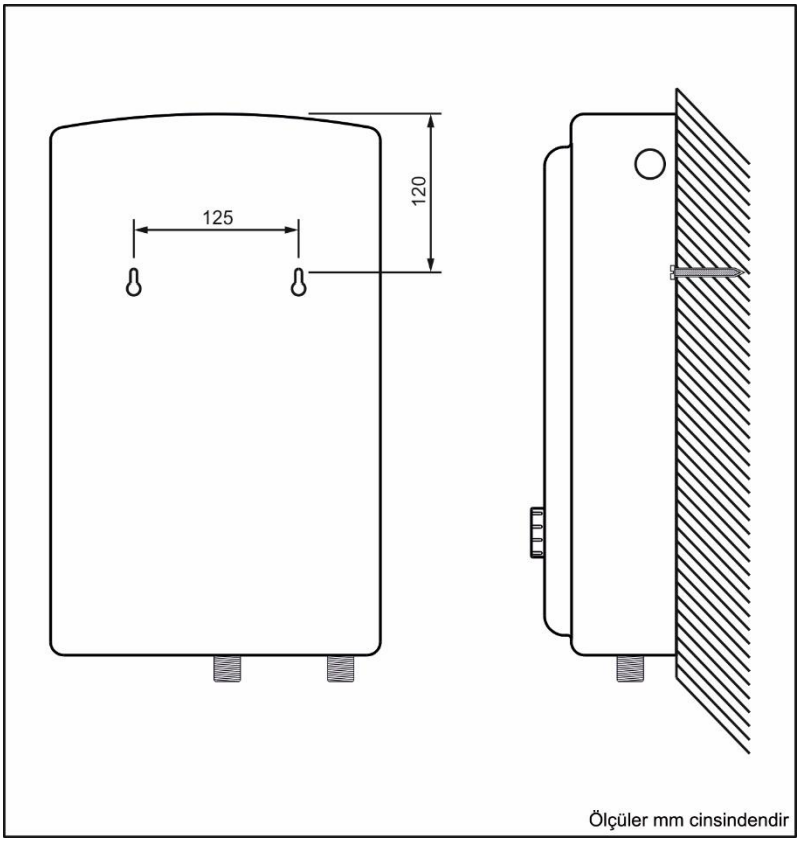

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen yere yandaki şekilde belirtilen ölçülerde montaj deliklerini deliniz. Deliklere uygun dübelleri ve vidaları sabitleyiniz. Aşağıdaki şekle göre şofbeni sabitlediğiniz vidalara yukarıdan aşağıya doğru takınız. Vida başlarının askı sacının yuvasına oturduğundan ve yuvasından çıkmadığından emin olunuz.

4.2.1. Su Tesisatı Bağlantılarının Yapılması

Su tesisatı bağlantıları tercihen esnek bağlantı elemanı ile sızdırmaz bir şekilde yapılmalıdır. Cihaz girişinde esnek bağlantı elemanından önce kesme vanası mutlaka olmalıdır.

4.2.2. Elektrik Tesisatı Bağlantılarının Yapılması

Elektrik tesisatı şofben kapasitesine ve kablo uzunluğuna göre belirlenen uygun kesitli kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel tarafından yapılmalıdır. Şofben elektriğini tümüyle kesebilecek uygun özellikli ve amper değerine sahip kaçak akım rölesi ve sigorta bulunmalı, sigorta cihazın yakınında olmalıdır. Şofben topraklaması mutlaka yapılmalıdır. Şofben montajı yapıldığı yapıda topraklama tesisatı bulunmuyorsa, yeterli ehliyete sahip personel tarafından şofben için topraklama hattı çekilmelidir. Topraklama tesisatının çalışır durumda olduğu belirli periyodlarla kontrol ettirilmelidir. Sigorta şofben yakınında ve şofben kablosunun bağlanabileceği mesafede olmalıdır.

⚠ Kablo bağlantılarının aşırı gergin yapılması kazalara yol açabilir.


Kabloların şofbene bağlantısı Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Şofben kapasitesi ve kablo uzunluklarına göre hesaplanmış kablo kesitleri, kaçak akım rölesi ve sigorta amper değerleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Model	Faz~Voltaj (V)	Güç (kW)	Çektiği Akım (A)	Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi (A)	Kablo Kesiti (mm)
UKDAX- 6MST	3~380	6	3*9,1	3*16	5*1,5
UKDAX- 8MST	3~380	8	3*12,1	3*16	5*1,5
UKDAX- 10MST	3~380	10	3*15,2	3*16	5*2,5
UKDAX- 12MST	3~380	12	3*18,2	3*20	5*2,5
UKDAX- 16MST	3~380	16	3*24,3	3*25	5*4
UKDAX- 18MST	3~380	18	3*27,3	3*32	5*4
UKDAX- 20MST	3~380	20	3*30,4	3*40	5*6
UKDAX- 24MST	3~380	24	3*36,4	3*50	5*6
UKDAX- 6MSM	1~220	6	1*27,5	1*32	3*4
UKDAX- 8MSM	1~220	8	1*36,4	1*40	3*6
UKDAX- 10MSM	1~220	10	1*45,6	1*50	3*6
UKDAX- 12MSM	1~220	12	1*54,6	1*63	3*10
UKDAX- 16MSM	1~220	16	1*72,8	1*80	3*16

5. ŞOFBENİN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI

5.1. Kumanda Ekranı ve Tuşlar

Şofbenin kullanımı için çevirmeli düğmeden yararlanılır.

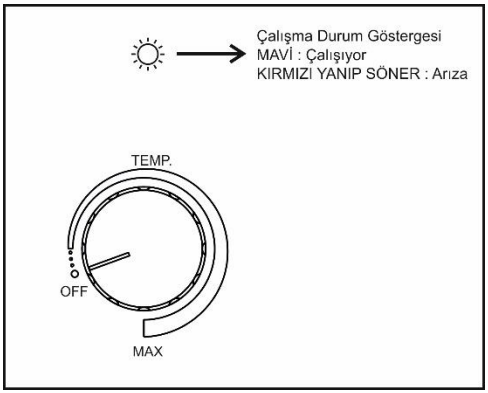

5.2. Cihazın Çalıştırılması ve Kullanımı

⚠ Şofbenin ilk çalıştırması mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

⚠ Yetkisiz kişilerin cihaza müdahalesi ile oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir.

Şofben çalıştırılmadan önce mekanik ve elektriksel tüm bağlantıların uygun olduğu kontrol edilmelidir. Hatalı bağlantıdan dolayı oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir.

Şofbenin çalıştırılması için aşağıdaki adımlar izleyin.

- Sigorta ve kaçak akım rölesinin elektrik geçişine engel olacak konumda olduğundan emin olun.
- Cihazdan çıkan elektrik kablolarını sigortada bulunan bağlantı terminalindeki vidaları gevşeterek kablonun iletken kısmının tamamını yerleştirin ve kablo tutucu vidayı gevşeklik olmayacak şekilde sıkın. Kablonun yerine tam ve sağlam olarak sabitlendiğinden emin olun. Diğer kablolar için aynı işlemi tekrarlayarak bağlantıyı tamamlayın. Nötr bağlantısı için uygun ölçülü klemens kullanılmalıdır.

⚠ Kabloları doğru yere bağladığınızdan emin olun.

⚠ Kablo bağlantılarının gevşek yapılması kazalara sebep olabilir.

- Kaçak akım rölesini ve ardından sigortayı açın. Cihazı açmak için düğmeyi saat

yönünde çeviriniz.

- Açılma sesi duyulduğunda cihaz çalışmaya hazırdır.
- İstenilen su sıcaklığını düğmeyi çevirerek ayarlayınız. Sıcaklık saat yönünde artarken tersi yönde azalır.
- Sıcak su musluğunu açtığınızda cihazınız çalışmaya başlayacaktır ve çalışma durum göstergesi mavi olacaktır. Herhangi bir arıza durumunda çalışma durum göstergesi kırmızı yanıp sönecektir. (Resetleme için elektrik kesilmelidir)
- Su sıcaklığını İhtiyacınıza göre ayar düğmesinden değiştirebilirsiniz.

5.3. Cihazın Kapatılması

5.3.1. Geçici Kapatma


Kısa süreli kapatma için ayar düğmesini OFF konumuna getiriniz.

5.3.2. Uzun Süreli Kapatma


Cihazı uzun bir süre çalıştırmayacaksanız ayar düğmesini OFF konumuna getirdikten sonra cihaz sigortasını kapatın.

6. ELEKTRİK ŞEMASI

6.1. Trifaze Cihazlar

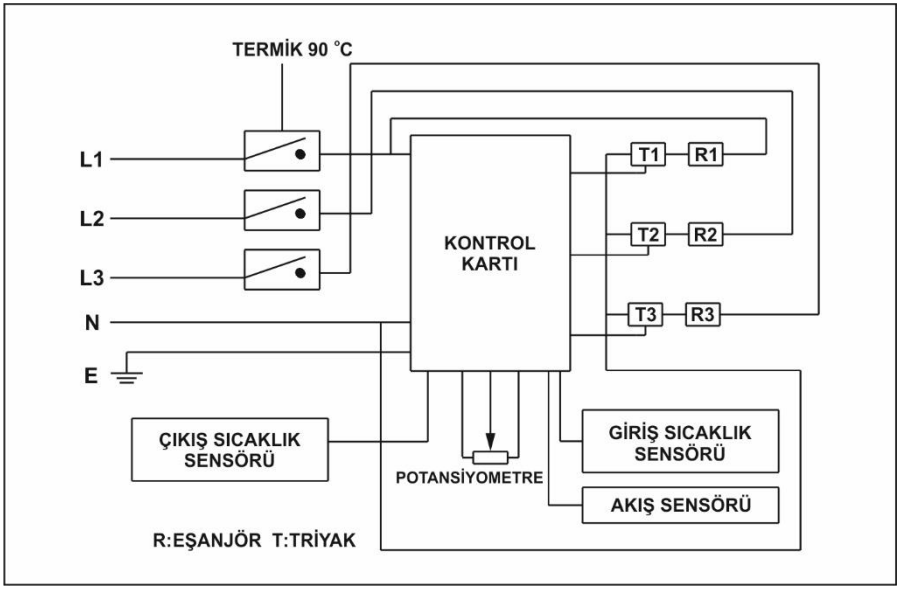

6.2. Monofaze Cihazlar

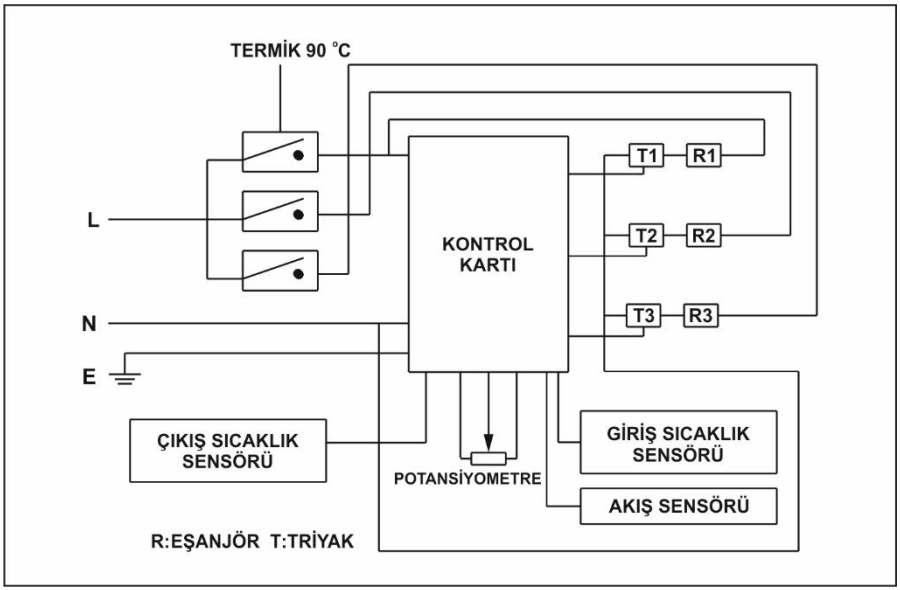

7. ONARIM VE SERVİS

Ürünün garanti süresi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve üretim hatalarına karşı kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış sonrası hizmetler departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak olan arıza ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

8. ARIZA BULMA - GİDERME TABLOSU

Problem	Problem Nedeni	Çözüm Yolu
Cihaz içinden su geliyor	Su basıncı 6 bar'ın üzerinde	Su basıncını kontrol ediniz
	Cihaz içinde su sızın var	Cihazın enerjisini keserek Yetkili Servisi arayınız
Cihaz sıcak su vermiyor	*Cihaza enerji gelmiyor ya da cihaz kapalı	Sigortayı kontrol ediniz
		Cihazın açık olup olmadığını kontrol ediniz
		Elektrik olup olmadığını kontrol ediniz
		Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz
	**Su akış miktarı minimum değerin altında	Su akışını artırınız
	* ve ** dışındaki durumlar	Yetkili Servisi arayınız
	Kırmızı ışık yanıp sönüyor	Yetkili Servisi arayınız
Su sıcaklığı düşük	Ayar sıcaklığı düşük	Cihaz sıcaklık ayarını kontrol ediniz.
	Yüksek su akış miktarı	Su akışını azaltınız
	Tesisata başka paralel cihaz bağlantısı var	Paralel bağlantı olup olmadığını kontrol ediniz
	Düşük voltaj gelmesi	Cihaz voltajını kontrol ediniz
	Faz arızası (Trifaze cihazlar için)	Cihaz fazlarını kontrol ediniz
Su sıcaklığı yüksek	Ayar sıcaklığı yüksek	Cihaz sıcaklık ayarını kontrol ediniz
	Elektriksel arıza	Yetkili Servisi arayınız
Mavi çalışma durum ışığı yanmıyor	* Cihaz bekleme konumunda	Su akışı başladığında cihaz otomatik devreye girer
	** Cihaz kapalı konumda	Cihazın açık olup olmadığını kontrol ediniz
	*** Cihaza enerji gelmiyor	Cihaza enerji gelip gelmediğini kontrol ediniz
		Sigortayı kontrol ediniz
	* , ** , *** durumlar haricinde	Yekili Servisi arayınız
Su akışı yetersiz	Su giriş pislik tutucu tıkalı	Pislik tutucuyu temizleyiniz
	Tesisat boruları tıkalı.	Tesisat borularını kontrol ediniz

DAXOM®

Naviels

GARANTİ BELGESİ

DAXOM markalı ürünün, ilk çalıştırılmasının ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin yetkili kıldığı DAXOM YETKİLİ SERVİS'leri tarafından yapılması, tüketicinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanması ve DAXOM YETKİLİ SERVİS'leri dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları ile beraber tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL süre ile firmamızın garantisi kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servislerimiz, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın tamir süresi 20 (YİRMİ) iş gününü geçemez (Ulusal, resmi, dini bayram günleri, yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri iş günü değildir). Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 (ON) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Tüketicinin buna onayı şarttır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ve arka sayfada belirtilen hususlar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

DAXOM®

Naviels

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara uyularak kullanılması durumunda geçerlidir. Aşağıda belirtilen durumlar garanti dışı olup, arızanın giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

- İlk çalıştırmasının DAXOM YETKİLİ SERVİS'i tarafından yapılmamış ürünlerde oluşan hasar ve arızalar,
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara ve amacına aykırı, normalin ışında kullanılmasından dolayı meydana gelen hasar ve arızalar,
- Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
- Cihazın üzerinde bulunan etiketin veya garanti belgesinin tahrif edilmesi,
- Tüketicinin yapmış olduğu hatalı tip, model veya kapasite seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- DAXOM YETKİLİ SERVİSLERİ dışındaki kişiler tarafından yapılan ayar, bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,
- Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
- Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, harici fiziki (çarpma, çizme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arızalar,
- Sel,yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu hasar ve arızalar,
- Üründe oluşacak elektrostatik hasarlar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün kullanım kılavuzunda tanımlanmış olan su değerlerinin dışında su ile kullanılmasından doğan hasar ve arızalar,
- DAXOM YETKİLİ SERVİSLERİ'ne yaptırılacak yıllık bakım ve temizlikler,
- Ürünün donması veya atmosfere açık (açık balkon vb.) mekânlarda kullanım nedeniyle meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün tozlu, rutubetli veya aşırı sıcak ortamlarda kullanılmasından doğan hasar ve arızalar
- Tarif edilen periyodik bakım işlemlerinin zamanında yapılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Garanti konusu cihazla birlikte bir sistem içinde kullanılan başka ürün ve aksesuarlardan dolayı cihazda veya kullanım alanında meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir isimle hak ve tazminat talep edilemez.

DAXOM®

Naviels

Uyulması Gereken Öneri ve Bilgiler:

- Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız ve cihazın ilk çalıştırmasının mutlaka DAXOM YETKİLİ SERVİS' i tarafından yapılmasını sağlayınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda DAXOM YETKİLİ SERVİS' lerini arayınız.
- Ürününüzü montaj ve kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Alınan hizmet sonrasında servis teknisyeninden aldığınız HİZMET FORMUNU saklayınız. Alacağınız hizmet formu, ilerde cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen ürün kullanım ömrü 10 yıldır.

DAXOM®

Naviels

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
34762 Ümraniye/İSTANBUL
Tel : (0216) 360 71 21-22 / 369 85 36-37
Fax : (0216) 360 71 25 / 385 95 45
Web : www.daxom.com
Kaşe / İmza :

ISI CİHAZLARI
SAN. VE TİC. A. Ş.
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:0216 369 85 36 - 37 Fax:0216 385 95 45
Ümraniye V.D. 466 192 2252

ÜRÜNÜN

Markası :DAXOM
Cinsi : .....
Modeli : .....
Seri Numarası : .....

SATICI FİRMANIN

Ünvanı : .....
Adresi : .....
Telefon/Fax : .....
Teslim Tarihi/Yeri : .....
Fatura Tarih/Sayı : .....
Kaşe / İmza :

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : .....
Adresi : .....
Telefon/Fax : .....
İlk Çalıştırma Tarihi : .....
Kaşe / İmza :

Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Ümraniye - İstanbul
Tel. : +90 216 369 85 36-37
Fax : +90 216 385 95 45
E-Mail : info@daxom.com

Merkez Servis :
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Ümraniye - İstanbul
Tel. : +90 216 360 71 21-22
Fax : +90 216 360 72 25